


Приложение Ia
Схема сборки ящика выдвижного

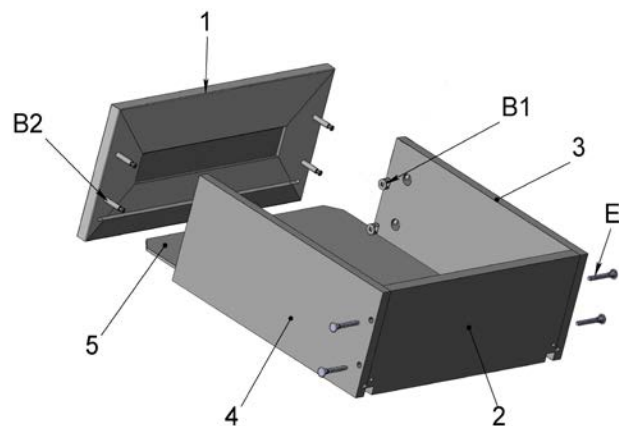


Инструкция по сборке ящика выдвижного
Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-во
1	Накладка ящика	1
2	Стенка задняя	1
3	Стенка левая	1
4	Стенка правая	1
5	Дно	1

Порядок сборки

1. Сборка стенки задней (2) со стенками левой (3) и правой (4). Крепятся четырьмя конфирматами 7×50 (E);
2. Дно (5) вставляется в пазы стенок 2; 3; 4;
3. Накладка ящика (1) крепится к стенкам 3; 4 с помощью четырёх стяжек эксцентриковых (B);
4. К накладке ящика крепится ручка. При необходимости укоротить винт ручки при помощи кусачек для металла.


Приложение Ib
Установка направляющих

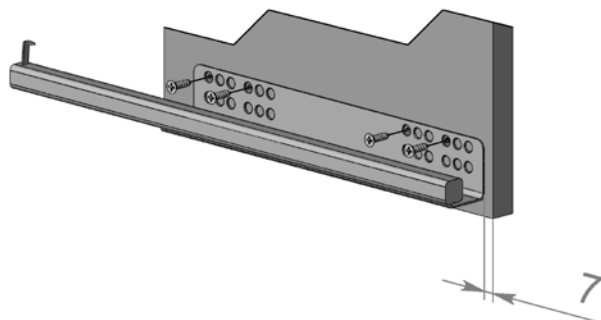

Набор корпусной мебели для гостиной «ПАТРИЦИЯ»
Проект ФА-001

Паспорт

Шкаф
ШВ1-60 ФА-001.01

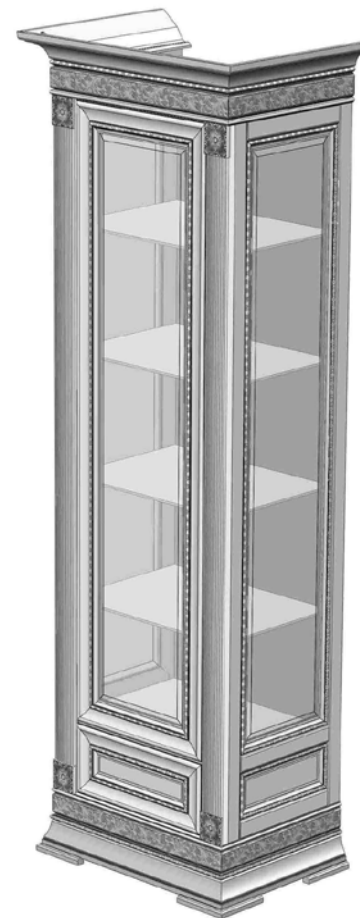

Декларация о соответствии ЕАЭС № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 007 04965

ООО «ЗОВ-ТермоПрофильСистемы»
ул. Герасимовича 1
230011 г. Гродно
Республика Беларусь

Инструкция по сборке ШВ1-60
Перечень деталей

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-во
1	Карниз	1
2	Стенка вертикальная боковая	2
3	Пиластра	2
4	Подиум	1
5	Царга	4
6	Стенка задняя 233×539	3
7	Стенка задняя 209×539	1
8	Стенка задняя 335×539	1
9	Стенка задняя 192×539	1
10	Стенка горизонтальная	1
11	Стенка вертикальная внутренняя	2
12	Зеркало	1
13	Дверь	1
14	Ящик выдвигной	1
15	Полка	4

Крепления и фурнитура

Обозначение	Наименование	Изображение	К-во
А	Шкант 8×30		18 шт.
Б	Шкант 8×40		12 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	Эксцентрик	38 шт.
		Винт эксцентрика	38 шт.
Г	Направляющая		1 к-т.
Д	Саморез 4×16		20 шт.

Е	Конфирмат 7×50		8 шт.
Ж	Стабилизатор задней стенки		24 шт.
З	Заглушка эксцентрика		38 шт.
Л	Петля		3 шт.
М	Стеклодержатель		16 шт.
Н	Ручка		2 шт.

Порядок сборки

- Крепление царг (5) и стенки горизонтальной (10) к стенке вертикальной боковой (2) на шесть стяжек эксцентриковых (В) и шесть шкантов 8×30 (А);
- Вставить стенки задние (6) и (7) в пазы между царгами (5), царгой (5) и стенкой горизонтальной (10) соответственно;
- Крепление собранной выше конструкции к оставшейся стенке вертикальной боковой (2) на шесть стяжек эксцентриковых (В) и шесть шкантов 8×30 (А);
- Крепление пиластр (3) (с заранее установленными на ней планками петель, см приложение II) к стенкам вертикальным боковым (2) и стенке горизонтальной (10) на десять стяжек эксцентриковых (В) и шесть шкантов 8×30 (А);
- Крепление стенок вертикальных внутренних (11) (с заранее закреплённых на них направляющими) к стенке горизонтальной (10) на четыре стяжки эксцентриковые (В);
- Вставить стенку заднюю (8) в пазы как показано на схеме сборки ШВ1-60, прикрепить карниз (1) к стенкам вертикальным боковым (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×40 (Б);
- Вставить стенку заднюю (9) в пазы как показано на схеме сборки ШВ1-60, прикрепить подиум (4) к стенкам вертикальным боковым (2) на четыре стяжки эксцентриковые (В) и четыре шканта 8×40 (Б), и к стенкам вертикальным внутренним (11) на четыре конфирмата (Е);
- Закрепить стабилизаторы задних стенок (Ж) так, чтобы соблюдалась прямоугольность конструкции;
- Снять защитную плёнку с двухстороннего скотча, приклеенного на царги (5) и установить зеркало (12) как показано на схеме сборки ШВ1-60, прижать зеркало к царгам в местах контакта;
- Закрепить стеклодержатели (М) и установить на них полки (15);
- Установка двери (13) с заранее установленными на неё ручкой (Н) и петлями (Л) (установка описана в приложении II);
- Закрепить ящик (14) (схема сборки ящика в приложение I) на направляющие (Г).
- Закрыть эксцентрики заглушками (З).

Схема сборки ШВ1-60

